海尔环保双动力全自动洗衣机

使用说明书

Haier

本说明书适用机型

XQSB45-888

- 专用号：0030506111
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅

Haier

目　录

- 规格书 …… 封二
- 各部位名称 …… 1
- 注意事项 …… 2
- 安装与调整 …… 4
- 洗前准备 …… 8
- 洗涤须知 …… 9
- 软化剂及漂白剂的使用 …… 9
- 操作按钮及操作步骤 …… 10
- 关闭上盖 …… 14
- 洗衣结束 …… 14
- 洗后处理 …… 15
- 故障排除 疑问解答 …… 16
- “干洗”程序使用说明及注意事项 …… 17
- 装箱说明 …… 20
- 安全用电提示　售后服务 …… 21

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

水位/水量（L）	1/14L、2/17L、3/20L、4/23L、5/26L、6/29L、7/32L、8/35L、9/38L、10/40L
进水压力（MPa）	0.03～0.78
额定洗涤/脱水容量（Kg）	4.5(选择不用洗衣粉功能时为3.5）

各部位名称

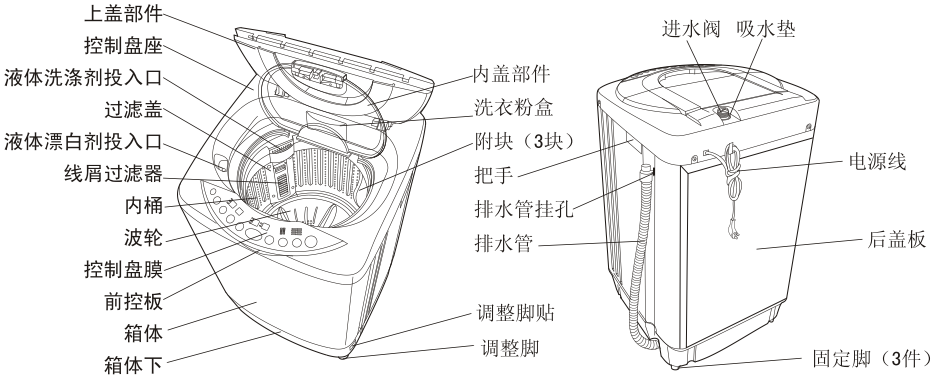

说明：　本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。

符号含义说明

警示标志	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V/8A交流电电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

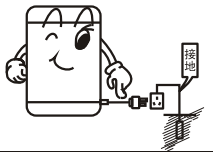

洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。

- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉。
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。

洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

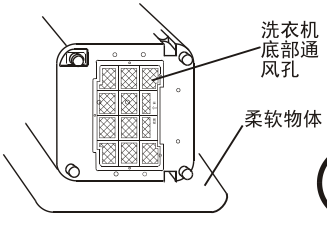

不要使用50 ℃以上的热水。

不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗，不能将湿衣物放到控制盘膜上

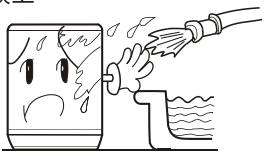

不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或损坏衣物。

不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。

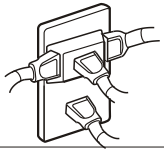

注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。

不能自行分解、修理、改装。

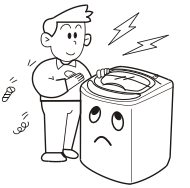

不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。

不允许洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

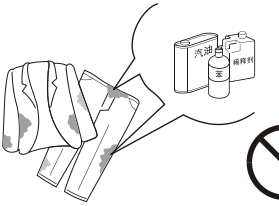

无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

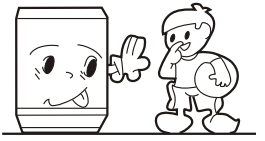

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

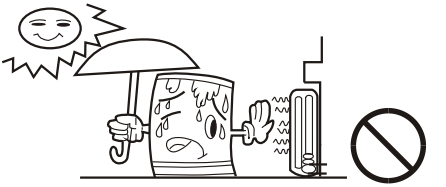

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。

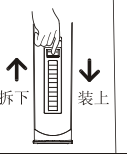

- 为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、纽扣、砂子、发夹等异物。

- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并务必将排水管放下。
- 用洗衣粉洗涤时建议采用低泡洗衣粉。
- 如果需要将排水管换向，请与我公司当地售后服务联系。
- 请勿在0℃以下的环境中使用洗衣机；如果洗衣机在0℃以下环境中存贮过，使用时，请务必保证在室温环境下放置24小时后使用，以免影响洗涤效果或损坏整机。

安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要

安装内盖部件

首次使用洗衣机时，按以下方法安装内盖部件：

1、打开洗衣机上盖。

2、将内盖部件放置到外桶盖上，内盖轴对准相应的外桶盖轴槽安装孔。

3、先将一侧的内盖轴插入对应的外桶盖轴槽中，再按压另一侧的内盖轴＊处，将内盖轴按压进入到对应的外桶盖轴槽中，安装到位，确保内盖开闭时无脱落、异音等现象，且开闭顺利，洗衣完毕，勿卸下内盖部件。

注：外桶盖上的两个减振垫不应该脱落，以免脱水时内盖产生振动。

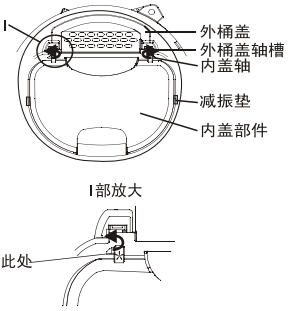

安装底盖板

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）用十字花螺丝丝刀将底盖板用 5 个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

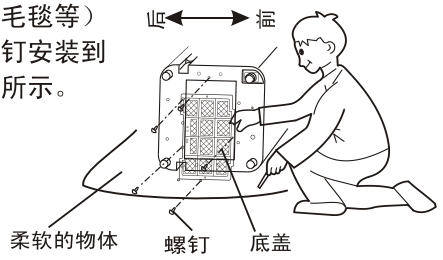

安装位置的调整

洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大倾斜角为2°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

- 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平

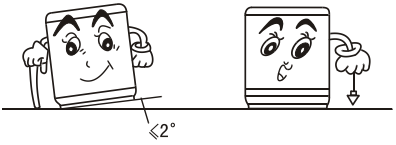

- 调节调整脚

1. 旋转调整脚时请将调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

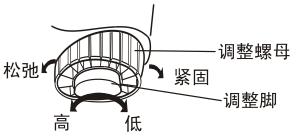

排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。

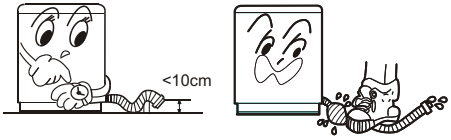

4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

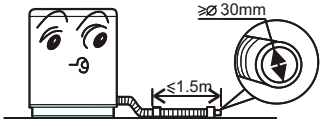

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前　端斜切。

加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

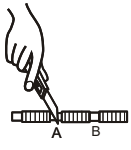

安装进水管

确认水龙头

合适的水龙头

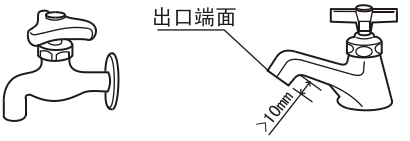

不合适的水龙头

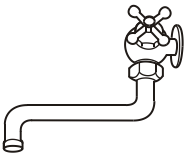

要求前段长度大于10mm
水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

进水管接头 与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。

2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上， 如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套， 水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）

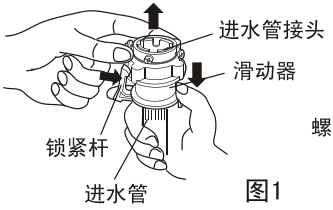

图1

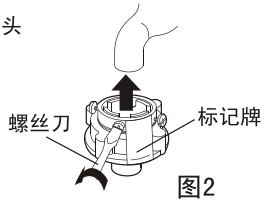

图2

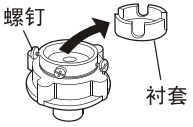

图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。

4. 揭下标记牌，按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。

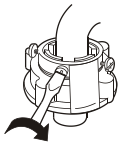

图4

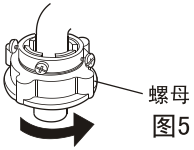

图5

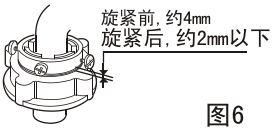

图6

进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

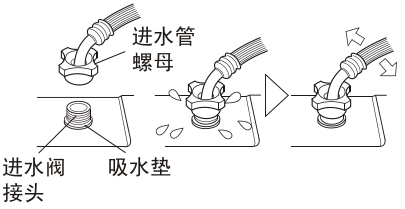

进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

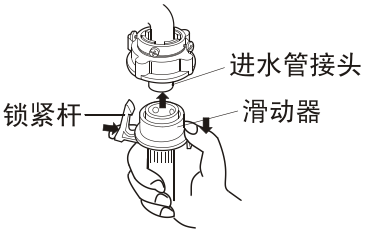

检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

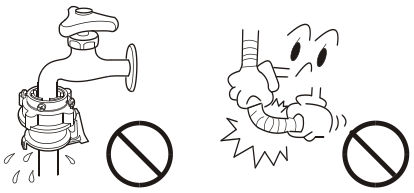

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

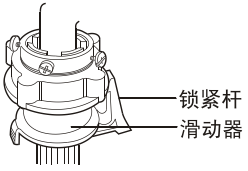

洗前准备

洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管道连接。
3. 将排水管放下。

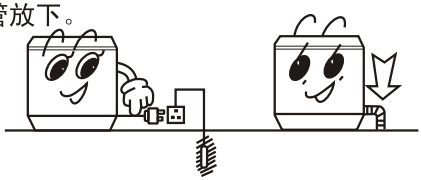

4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。

a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤；
b、将易褪色的衣物和其他衣物分开洗涤；
c、不易吸水的衣物请用手按入水中；
d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
f、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；
g、易掉屑衣物要与外衣分开洗。

洗涤须知

- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003 附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 少量衣物不要选择高水位，以防水滴飞溅。

软化剂及漂白剂的使用

- 选择“不用洗衣粉”程序时，漂白剂的使用方法与用洗衣粉时相同。
- “功能”按钮不选择时，为使用洗衣粉（剂）的程序，洗衣粉的使用量请按照洗衣粉的使用说明、衣物量的多少及脏污程度决定。
  选择“不用洗衣粉”功能时，如加少量洗衣粉（剂），洗涤会更干净。

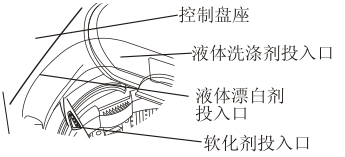

软化剂的使用及注意事项

- 软化剂的使用方法、使用量按软化剂的使用说明。
- 将软化剂投入软化剂投入口。
- 软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂的固化而导致流通不畅。

洗衣粉（剂）的使用及注意事项（下图）

- 选择预约洗涤或模糊程序时要将洗衣粉放入洗衣粉投入口
- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
  1. 注入少量水（选择低水位）。
  2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
  3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
  1. 准备约30℃的温水和容器。
  2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 选用特快程序时，为保证洗涤效果，建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

使用漂白剂的注意事项

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入液体漂白剂投入口。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

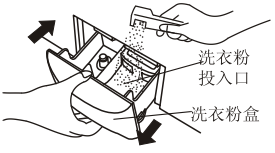

操作按钮及操作步骤

操作按钮作用说明

“功能”按钮

- 按“功能”按钮，对洗衣功能进行设定。
- 选择“不用洗衣粉”功能时，”不用洗衣粉指示灯亮无需向内桶内添加洗衣粉(剂)，即可达到干净洗衣的目的，最大洗涤容量为3.5kg,最高洗涤水位为“8”。
- 选择“消毒”功能时，“消毒”指示灯亮，可执行消毒功能。
- 不选择“不用洗衣粉”程序，即“不用洗衣粉”指示灯不亮，为使用洗衣粉(剂)程序。
- 在“干洗”程序中，按动“功能”按钮，洗衣机不响应,需使用专门的洗涤剂。

过程程序指示数码管

- 传感过程中，显示“--”
- 程序运行中，显示相应过程的剩余时间（分）或剩余次数

“脱水”按钮

- 按“脱水”按钮，对脱水过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“脱水”按钮，可设定不同的脱水时间（从0-9分钟）。
- 在棉织品、化纤、丝织品程序中按“脱水”按钮，可选择脱水过程，不可改变脱水时间。其中丝织品程序是间脱。
- 在快速、特快、干洗程序中，按动“脱水”按钮，洗衣机不响应。

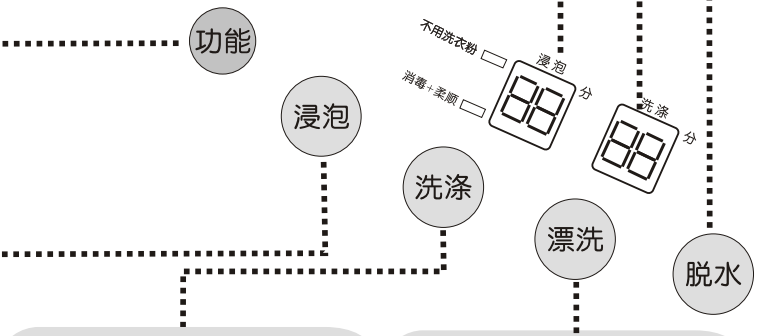

“浸泡”按钮

- 按“浸泡”按钮，对浸泡过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“浸泡”按钮，可设定不同的浸泡时间（10、20、30、40分钟）。
- 在棉织品、化纤程序中按“浸泡”按钮，可选择浸泡过程，不可改变浸泡时间。
- 在快速、特快、丝织品、干洗程序中，按动“浸泡”按钮，洗衣机不响应。

“洗涤”按钮

- 按“洗涤”按钮，对洗涤过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“洗涤”按钮，可设定不同的洗涤时间：用洗衣粉时：从0-25分钟；不用洗衣粉时：11-35分钟。
- 在棉织品、化纤、丝织品程序中按“洗涤”按钮，可选择洗涤过程，不可改变洗涤时间。
- 在快速、特快、干洗程序中，按动“洗涤”按钮，洗衣机不响应。
- 选择“不用洗衣粉”功能时，洗涤时间相应增加10分钟。

“漂洗”按钮

- 按“漂洗”按钮，对漂洗过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“漂洗”按钮，可设定不同的漂洗次数（0、1、2、3、4次）。
- 在棉织品、化纤、丝织品程序中按“漂洗”按钮，可选择漂洗过程，不可改变漂洗次数。
- 在快速、特快、干洗程序中，按动“漂洗”按钮，洗衣机不响应。
- 在标准程序中，本机设定为节水程序，若在启动运行前按动漂洗按钮，将转为蓄水漂洗程序。

预约、剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“--”
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 程序运行中，显示剩余总时间（分），当总时间超过99分钟时，十位数字用“A”代表100分钟，用“b”代表110分钟，例如“A3”表示103分钟。
- 出现异常时，显示异常现象符号（见16页）

第16页

“水位”按钮

- 洗衣机可自动检测布量，经布量检测后，水位自动设置为4、6、8、A中某一合适的水位。
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择。
- 桶内有水时不能检测布量，显示“6”水位。放入湿衣物，可能显示“A”水位，用户需自己选择合适的水位。
- 选用特快程序，水位显示为“3”，进水至2水位后，一边进水，一边洗涤，到约3水位后，进行正常洗涤。
- 在“洗涤”及“漂洗”的洗涤运行过程中，按住“水位”按钮进行补进水，手松开或到溢水水位时停止补进水。
- 因布质干湿程度不同，判定水位可能与实际水位不同。

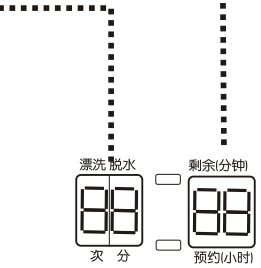

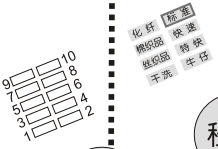

电源

程序

水位

启动/暂停

预约

“电源”按钮

- 按动“电源”按钮，接通电源
  通电后按动“电源”按钮，切断电源
- 按动“电源”按钮，接通电源，若不
- 按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电

“程序”按钮

- 可以选择以下全自动程序

程序	适用情况
标准	常规洗涤
快速	常规衣物的快速高效洗涤
特快	1kg以下轻污衣物的特快洗涤
牛仔	较大、较厚衣物的洗涤
棉织品	棉织品布料的洗涤
化纤	化纤布料衣物的洗涤
丝织品	丝织品布料衣物的洗涤
干洗	需要干洗的衣物（详见干洗使用说明及注意事项P17）

“启动/暂停”按钮

接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动

- 运行时按动，暂停
- 暂停时按动，再启动

“预约”按钮

数码管显示到洗衣结束的剩余时间（按分钟显示）。按动“预约”按钮，数码管显示洗衣结束的预约时间（按小时显示）。点灯亮，表示预约工作。
按住“预约”按钮，可显示预约状态。

说明：按动“电源开/关”按钮，接通电源，10分钟后若不使用洗衣机，洗衣机自动断电。

操作按钮使用步骤及其说明

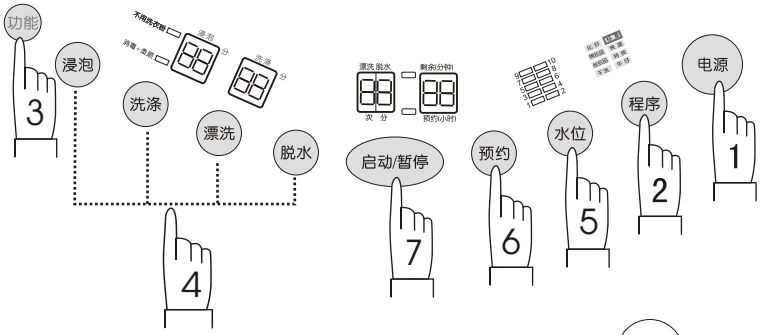

1 按动“电源”按钮，开启电源

2 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第11页“‘程序’按钮”。

第11页

例：对少量的轻污衣物洗涤时，用“特快”程序。

- 选择标准程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物布质、质量多少选择水位、洗涤时间，全过程自动控制。

3 按动“功能”按钮，选择合适的功能

- 按动“功能”按钮至所选的功能灯亮，可参照第10页“功能”按钮。
- “不用洗衣粉”指示灯不亮时，为可使用洗衣粉程序。
- 选择“不用洗衣粉”功能时，“不用洗衣粉”指示灯亮，无需向内桶添加洗衣粉（剂），即可达到干净洗衣的目的，最大洗涤容量为3.5kg,最高洗涤水位为“8”。

4 按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择合适　的过程程序

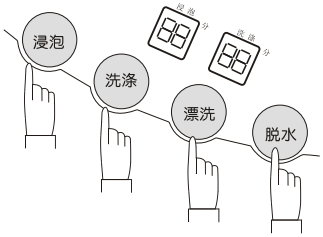

开启电源后，洗衣机自行设定“洗涤”、“漂洗”、“脱水”过程程序，此为常用标准程序。如果选用其它过程程序，按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择浸泡、洗涤、脱水的时间和漂洗的次数。
当开启电源后，如果首先按动了“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮中的一个，则其前面的过程数码管自动熄灭，其前面的过程程序不再运行。
例如：开启电源后，首先按动了“脱水”按钮，则启动后直接执行单独脱水过程。

请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要用浸泡程序。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。
- 注水达到1水位后，波轮断续运转。

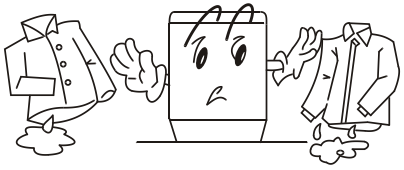

- 浸泡程序可配合标准、棉织品、化纤、丝织品全自动程序使用，浸泡中伴随间断的波轮搅拌。
- 洗衣机运行后，只有在洗涤情况下可以进行程序和过程的设定，其它情况下不能设定。
- 运行节水程序时，若水压过低，为保证漂洗效果，本机将自动由节水程序变为蓄水漂洗。

5 按动“水位”按钮，选择合适的水位

水位

开启电源后，洗衣机自动执行模糊程序，检测布量，经布量检测后，水位自动设置，如果选择其它水位，先按动“启动/暂停”按钮，再按动“水位”按钮，选择水位。 可参照第11页“‘水位’按钮”进行选择。
第11页

6 按动“预约”按钮，选择合适的预约洗涤程序

开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按动“预约”按钮，选用预约洗涤程序。可参照第11页“‘预约’按钮”进行选择。

第11页

- 运行预约程序的确认

- “预约”启动后，您选择程序的指示灯灭，数码管显示剩余的预约时间（小时）。预约过程中，用手按住“预约”按钮，可显示预约状态。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。

约18小时后，洗衣过程结束

7 按动“启动/暂停”按钮

关闭上盖

洗衣机运行过程中，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警

洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机自动断电

洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

洗衣粉盒请拆卸后水洗

1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上拉。

2 安装方法：倾斜着从上装进，然后推进去。

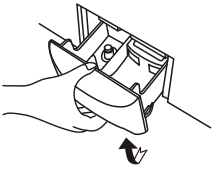

拆卸　　安装

- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

线屑过滤器

- 线屑过滤器的装拆方法如下：
  用手按住线屑过滤器上端的卡爪，向上提拉，可拆下线屑过滤器。
  往下按可装上线屑过滤器。
- 洗完衣物后，拆下线屑过滤器，取下过滤器的后盖，清理过滤网。

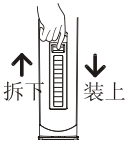

拆装线屑过滤器

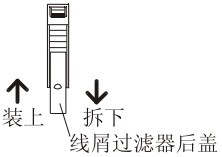

拆装线屑过滤器后盖

进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。

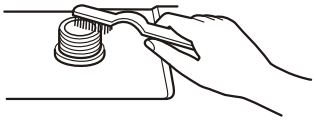

箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。

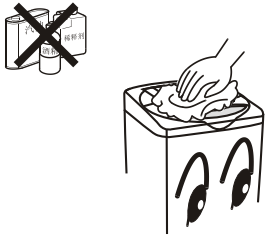

1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）风干后，再关上上盖。

故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
数码管显示“E0”		● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次， ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2”鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水自动修正两次后数码管显示“E3”		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢，约30分钟后不到设定水位，数码管显示“E4”		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次，等待水压达到允许值后使用。
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
数码管显示“EE”		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞	● 打开水龙头，按“启动/暂停”按钮一次 ● 清理，按“启动/暂停”按钮一次
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象

现　象	原　因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 洗涤过程暂停止	● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择脱水程序，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时，波轮暂停转动	● 防止注水时水飞溅
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水
● 当选择“不用洗衣粉”或“消毒”功能时，在进水过程中排水管内会有少量水流出	● 选择“不用洗衣粉”功能时，在进水过程中排水管排出的为消毒水，此水可对下水道及抹布等杀菌消毒 ● 选择“消毒”功能时，在进水过程中排水管排出的为去污水，此水可对下水道及抹布等进行清洁

“干洗”程序使用说明及注意事项

● 干洗方式—洗带干洗标记的衣服或想轻柔洗的物品。(洗涤容量在1.2kg以下)

适合用“干洗”程序的衣物

带有干洗标志的衣服：羊毛毛衣和亚麻制品、丝绸制品等精致衣服。

羊毛的毛衣、羊毛衫等

丝绸、麻的连衣裙、女罩衫、衬衫等

学生服、水手服、便裤、裙子、工作服、窗帘等。

便裤

工作服

裙子

不适合用“干洗”程序的衣物

- 只要沾水就容易变形的衣服：如领带、运动上衣、夹克衫、套装、外套等。
- 只要沾水就会明显缩水和变色、表面变化的面料，如人造丝（粘胶纤维）、铜铵纤维、高湿模量粘胶纤维及其他混纺品(作为里子使用的也不可以)。
- 发生倒毛的起毛制品,如天鹅绒等起绒织物、棉绒等。
- 皮革制品、皮革装饰品、带装饰品的衣服。
- 容易掉色的衣物。

洗涤剂的使用

带中性干洗标记的衣服

请使用中性的带干洗标记的衣服专用洗涤剂。

洗涤剂难以溶化时，完全溶化后再加入。



干洗专用洗涤剂

只带有干洗标记的衣服

除了中性的带干洗标记的衣服专用洗涤剂外，也可以使用中性洗涤剂。

使用粉末中性洗涤剂时，用温水（约30℃）溶化后再加入。

关于使用量，请参考洗涤剂使用说明书。

注意：

- 为了防止伤布而不能设定其他水位。
- 即使使用超出指定量的洗涤剂，去污也没有太大的差别，相反漂洗不净会损伤衣物。

洗衣要点：

- 带扣子和刺绣的衣服反过来洗。
- 衣服叠了以后再放入内桶内。
- 务必拆下窗帘的挂钩后再洗。
- 毛料等进行衣服褶加工的衣服等，为了不开褶，用线缝住洗，干了以后再拆下。

洗衣前的准备

- 如果有污垢，在内侧垫上毛巾，加上洗涤剂，用纱布和刷子轻轻擦洗去掉污垢。洗涤容易脏的袖口、领子、裤脚、口袋周围的脏污时，沾上洗涤液，用刷子轻轻擦掉。
- 第一次洗的衣服应确认是否掉色。（用白毛巾沾上洗涤液，擦看不到的地方来确认）

注意

- 洗涤物的一部分从水面出来时，暂停运转，将其压入洗涤液中。
- 洗涤结束后，请马上取出衣服。长时间浸泡会缩水。
- 为了缩短洗衣时间和使洗涤物迅速吸收水，从比设定少的水量开始[洗衣]。
- 因面料不同，也有不能用[干洗方式]洗涤的衣服，
- 不得洗没有衣服使用图示及没有面料表示的衣服。

步骤

1. 打开水龙头
2. 按[电源]键。
3. 按[程序]键，选择[干洗]。
   洗衣内容，水位自动设定。
   为了防止伤布，其他水位不能设定。
4. 按[启动/暂停]键
   开始进水。
5. 波轮开始旋转后按[启动/暂停]键，停止运转，加入洗涤剂，用手轻轻搅拌。
   粉末合成洗涤剂应使用温水约30℃充分溶化。
   洗带干洗标记的衣服时，内桶里的水温应在30℃以下。
6. 洗涤物叠好，压入水中，按[启动/暂停]键，关闭上盖。
   如果打开上盖，就停止运转。
   防水性衣服等不要放入。
7. 运转结束，蜂鸣音告知。
8. 关闭水龙头，清理线屑过滤器。

干衣方法--在通风良好的地方阴干

羊毛、开司米、安哥拉毛的毛衣、羊毛衫等

整形，翻过来平干

丝绸、麻的连衣裙、女罩衫、衬衫等

衣架晾干

裙子

整形，衣架晾干

便裤

叠好裤缝，衣架晾干

加工处理方法

将蒸汽熨斗置于衣物上方（不接触衣物），喷蒸汽整形。

缩水时——

拉伸到原来的尺寸，（和洗衣前的样板一致）并别上大头针. 然后，在蒸汽熨斗浮在上面的状态下，完全熨干蒸汽为止.

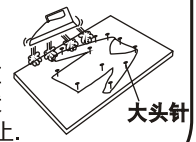

装箱说明

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 合格证	● 壹枚
● 保修证	● 壹本
● 进水管 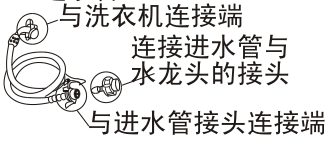 	● 壹件
● 底盖板  存放在洗衣机包装箱和上衬之间	● 壹件
● 自攻螺钉 	● 伍件
● 模糊电脑全自动 洗衣机	● 壹台

安全用电提示

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。

2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、 本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 排水管（用于加长排水管）
- 进水管（0.5m、1m，用于加长进水管）

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101　　服务电话：（0532）8939999　　传真：（0532）7636565

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

Internet网址：http：//www.haier.com　　E-mail：washer@haier.com

海尔集团

海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内　邮编：266101
服务电话：（0532）8939999　传真：（0532）7636565
Internet网址：http：//www.haier.com
E-mail地址：washer@haier.com

第1版